

# i モード／フルブラウザ

i モード	192
フルブラウザ	194
サイトやインターネットホームページの見かたと操作	197
キーワード検索する	クイック検索 202
URLからサイトやインターネットホームページを表示する	インターネット接続 203
サイトやインターネットホームページを登録して素早く表示する	Bookmark 203
複数のページに連続して接続する	ワンタッチマルチウィンドウ 205
サイトやインターネットホームページの内容を保存する	画面メモ 206
<b>■サイトやインターネットホームページから画像やメロディなどをダウンロードする</b>	
有料コンテンツのダウンロードについて	209
サイトやインターネットホームページからデータを取得する	209
Flash機能について	212
<b>■サイトやインターネットホームページに画像や動画をアップロードする</b>	
画像や動画をアップロードする	213
<b>■ i モードの便利な機能</b>	
PhoneTo／AVPhoneTo・MailTo・WebTo・MediaTo機能を使う	..... Phone To／AV Phone To・Mail To・Web To・Media To機能 214
<b>■ i モードブラウザ／フルブラウザの設定を行う</b>	
i モードブラウザ／フルブラウザの設定を行う	214
Cookieについて	217
Refererについて	217
<b>■証明書を利用する</b>	
SSL／TLS証明書を設定する	218
FirstPassの設定を行う	218
証明書発行接続先を変更する	219

## i モード

i モードでは、i モード対応FOMA端末(以下 i モード端末)のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード＜FOMA＞編)』をご覧ください。

### ■ i モードのご利用にあたって

- サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に著作権法で保護されています。これらのサイトやインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- 別のドコモUIMカードに差し替えたり、ドコモUIMカードを未挿入のまま電源を入れた場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画、動画、メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画、動画、メロディなど)、「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示、再生できません。
- ドコモUIMカードにより表示、再生が制限されているファイルが待受画面や着信音などに設定されている場合、別のドコモUIMカードに差し替えたり、ドコモUIMカードを未挿入のまま電源を入れた場合、お買い上げ時の設定内容で動作します。




## i Menuを表示する

### i Menu

IP (情報サービス提供者) が提供する各種サービスをご利用いただけます(別途申し込みが必要な場合があります)。

- 1ページあたり i モードブラウザは、サイト内の画像などそれぞれが500Kバイトを超えない限りすべて表示できます。

## 1

i モードセンターとの通信中は「」が点滅し、i モードのサービスを受けているとき (i モード中) は「」が点滅します。「i モードボタン設定」(P.194)を「i モードメニュー表示」に設定すると「」で i モードメニュー画面を表示します。



i Menu画面、i モードブラウザ画面 (サブメニュー→P.195)

- マイメニューに登録したサイトを表示する場合

▶ 「マイページ」▶ 「マイメニュー/マイボックス」▶ サイトを選択

## 2 項目やリンク先を選択し、目的のサイトを表示

サイトやインターネットホームページの見かたと操作→P.197

タブについて→P.195

キーワード検索について→P.202

- ページの取得を中止する場合

▶ 

## 3 i モードを終了するときは 「YES」

### おしらせ

- ◆ i モードのサービスエリアはFOMAのサービスエリア (通話のできるエリア) と同じです。
- ◆ サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。
- ◆ サイトによっては、サイトの画面の表示色数がFOMA端末の最大表示色数を超えるため、実際のサイトの画面と表示が異なることがあります。
- ◆ i モード対応のサイトやインターネットホームページによっては、設定されている配色で文字が見えにくい場合や、見えない場合があります。
- ◆ サイトからお客様の携帯電話で再生した楽曲情報が要求されたときは、楽曲情報の送信に関する確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、お客様の携帯電話で再生した楽曲情報 (タイトル名、アーティスト名、再生日時) が送信されます。送信される楽曲情報は、IP (情報サービス提供者) がお客様にカスタマイズした情報を提供するためなどに使われます。

## マイメニューに登録する

### マイメニュー

よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそのサイトに簡単に接続できます。

- マイメニューは最大45件登録できます。
- マイメニューに登録できないサイトもあります。
- サイトやインターネットホームページに簡単に接続するには、「Bookmark」をご利用ください。

## 1 iモードで表示したサイト▶「マイメニュー登録」▶「iモードパスワード入力」のボックスを選択▶iモードパスワードを入力▶「決定」

iモードパスワードについて→P.193

### おしらせ

- ◆i Menu画面のメニューリスト内の有料サイトに申し込まれると自動的にマイメニューに登録されます。

## iモードパスワードを変更する

### iモードパスワード変更

マイメニューの登録／削除、メッセージサービスやメール設定などをするときは、4桁の「iモードパスワード」が必要になります。

- ご契約時は、「0000」（数字のゼロ4つ）に設定されています。お客様の好みで、iモードパスワードを変更してください。
- iモードパスワードは他人に知られないよう十分にご注意ください。
- iモードパスワードを万が一お忘れになったときは、ご契約されたご本人であるかどうかを確認できるもの（運転免許証など）をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

## 1 [🔍]▶「お客様サポート」▶「各種設定（確認・変更・利用）」▶「iモードパスワード変更」

## 2 「現在のパスワード」のボックスを選択▶現在のiモードパスワードを入力

入力した数字は「\*」で表示されます。

## 3 「新パスワード」のボックスを選択▶新しく設定するiモードパスワードを入力

4桁の数字で入力してください。

## 4 「新パスワード確認」のボックスを選択▶新しく設定するiモードパスワードを再度入力

操作3で入力した数字と同じものを入力します。

## 5 「決定」

### 「みんなNらんど」について

i Menuの中のサイト「みんなNらんど」から、FOMA端末で利用できるiアプリ、辞書、デコメール<sup>®</sup>テンプレートなどのデータファイルをダウンロードして保存し、いろいろな用途に利用することができます。お買い上げ時に登録されているiアプリやPDFデータ、デコメ絵文字<sup>®</sup>などを削除した場合、元に戻したいときは「みんなNらんど」からダウンロードしてください。ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。

「みんなNらんど」への接続のしかたには以下の3とおりの方法があります。

- [🔍]▶「みんなNらんど」
- [📁]▶「メニューリスト」▶「ケータイ電話メーカー」▶「みんなNらんど」の順に選択
- 次のQRコードを読み取り、表示されたURLを選択→P.411



### 携帯電話／ドコモUIMカードの製造番号について

サイトやインターネットホームページの画面を表示しているときに項目を選択すると、携帯電話／ドコモUIMカードの製造番号を送信することを示すメッセージが表示されることがあります。

- 携帯電話／ドコモUIMカードの製造番号が送信される前には必ず、送信することを示すメッセージが表示されます。自動的に送信されることはありません。


### おしらせ

- ◆送信される「携帯電話／ドコモUIMカードの製造番号」は、IP（情報サービス提供者）がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IPの提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で利用できるかどうかを判定するために用いられます。

◆送信するお客様の「携帯電話／ドコモ UIM カードの製造番号」は、インターネットを経由して IP（情報サービス提供者）に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が IP などに通知されることはありません。

## i モードボタンのショートカット機能を 変更する

### i モードボタン設定

待受画面から  を押したときに呼び出す機能を変更します。i モードメニュー画面を表示したい場合は「i モードメニュー表示」を選択してください。

## 1 ▶ 「i モード／web」▶ 「i モード／web 設定」▶ 「共通設定」▶ 「i モードボタン設定」

## 2 「i Menu・検索接続」または 「i モードメニュー表示」を選択

## i モードブラウザからフルブラウザに切り替える

i モードブラウザで表示できなかったサイトやインターネットホームページをフルブラウザに切り替えて表示します。

パソコン向けに作成されたサイトやインターネットホームページなど、i モードブラウザでは正しく表示できない場合、フルブラウザに切り替えて表示することが可能です。

● i モードブラウザとフルブラウザは料金体系が異なりますので、切り替えの際にはご注意ください。

## 1 i モードで表示したサイトやインターネットホームページ画面 ▶ [サブメニュー] ▶ 「フルブラウザ」▶ 「フルブラウザ切替」▶ 「YES」または「YES（以後確認しない）」

## フルブラウザ

パソコン向けに作成されたサイトやインターネットホームページをフルブラウザの機能を利用して閲覧します。i モードでは正しく表示できないサイトやインターネットホームページでも、一部については表示が可能です。

- サイトやインターネットホームページによっては表示できない場合や、正しく表示できない場合があります。
- 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料の詳細については、『ご利用ガイドブック（i モード＜FOMA＞編）』をご覧ください。
- 1 ページあたりフルブラウザは最大 1.5M バイト表示できます。

## フルブラウザを表示する

### フルブラウザ表示

## 1 ▶ 「i モード／web」▶ 「フルブラウザホーム」

### ■ フルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示された場合

お買い上げ時は「フルブラウザ利用設定」（フルブラウザを利用するかどうかの設定）が「利用しない」に設定されています。

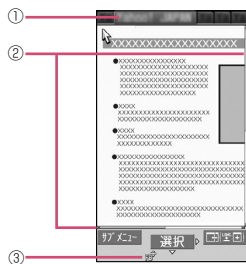
「フルブラウザ利用設定」が「利用しない」に設定されている場合は、フルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示されます。表示される注意事項をよくお読みになり、設定を行ってください。

ここで「利用する」を選択すると、「フルブラウザ利用設定」（P.215）が「利用する」に変更され、設定が保持されます。

### おしらせ

- ◆ 「フルブラウザ利用設定」はドコモ UIM カードを挿入していないと設定できません。
- ◆ 「フルブラウザ利用設定」を「利用する」に設定していても、別のドコモ UIM カードに差し替えた場合は、「利用しない」に変更されます。

## 画面の見かた

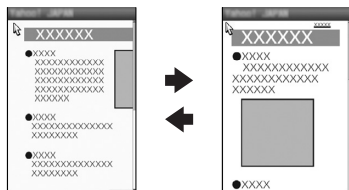


### フルブラウザ画面 (サブメニュー→P.195)

- ① タブ
  - 表示しているページのタイトルを表示 (タイトルがない場合は、URLを表示)
  - 同時に開いているページの数にあわせ、タブも表示
- ② スクロールバー  
表示しているページの現在位置
- ③ **PC**または**ケー**  
フルブラウザでインターネット接続中表示 (ケータイモード時は「**ケー**」を表示)

## レイアウトについて

フルブラウザ画面には、PCレイアウトモード/ケータイモードの2つの表示方法があります。



PCレイアウトモード

ケータイモード

### ■PCレイアウトモード

パソコン上で横1,024×縦768ドットの表示をしたときの大きさと同じようにページを表示します。表示されていない領域は、上下左右にスクロールして閲覧します。

### ■ケータイモード

FOMA 端末の画面幅でページを表示します。上下のスクロール操作だけでページを閲覧できます。

## ■表示方法の切り替え

サブメニューの「表示」の「表示モード設定」で「PCレイアウトモード」または「ケータイモード」を選択するたびに、PCレイアウトモード/ケータイモードが切り替わります。

## フルブラウザ画面の便利なボタン

「ショートカット」(P.215) ではボタンに機能を割り当てることができます。

- ショートカット一覧画面で変更するボタンを選択し、**[編集]** を押して機能を選択したあと、**[完了]** を押すとボタンにショートカットが設定されます。
- お買い上げ時の状態に戻すには、**[リセット]** を押して「YES」を選び、**[完了]** を押します。
- お買い上げ時に「ショートカット一覧」でボタンのショートカットに割り当てられている機能は次のようになります。

ボタン	説明
<b>[1]</b>	ズームアウト
<b>[2]</b>	上ページスクロール
<b>[3]</b>	ズームイン
<b>[4]</b>	左ページスクロール
<b>[5]</b>	PagePilot
<b>[6]</b>	右ページスクロール
<b>[7]</b>	前のページへ戻る
<b>[8]</b>	下ページスクロール
<b>[9]</b>	次のページへ進む
<b>[0]</b>	Bookmark一覧
<b>[*]</b>	左タブに切替
<b>[#]</b>	右タブに切替

## サブメニュー

### ❖ i モードブラウザ画面 (P.192)

### ❖ フルブラウザ画面 (P.195)

Bookmark...P.204

画面メモ...P.206

サイト閲覧履歴...P.201

i Menu・検索\*1...P.192



フルブラウザホーム\*2...フルブラウザホーム設定に登録したページを表示します。

**フルブラウザ<sup>※1</sup>...**フルブラウザの表示や切り替えを行います。

- **フルブラウザホーム**...フルブラウザホーム設定に登録したページを表示します。
- **フルブラウザ切替**...i モードで表示できなかったページをフルブラウザに切り替えます。→P.194

**再読み込み**...ページを新しい情報に更新します。

**URL入力・情報**...URLを入力したり、URLの情報を表示したりします。

- **URL入力**...URLを入力してサイトやインターネットホームページに接続します。
- **URL入力履歴**...P.203
- **URL表示**...ページのURLを表示し、確認します。すべてのURLが表示されない場合は、でスクロールさせて確認します。URLをコピーするときは、 [コピー] を押します。

**i モードブラウザ<sup>※2</sup>...**i モードブラウザの表示や切り替えを行います。

- **i Menu・検索**...P.192
- **i モードブラウザ切替**...フルブラウザで表示できなかったページをi モードブラウザに切り替えます。→P.197

**表示履歴**...サイトやインターネットに接続したページの履歴を表示します。

**画像保存**...画像や背景画像を保存します。→P.210

**ワンタッチマルチウィンドウ**...P.205

**表示**...サイト表示に関する操作を行います。

- **ズームイン<sup>※2</sup>...**ページを拡大表示します。
  - **ズームアウト<sup>※2</sup>...**ページを縮小表示します。
  - **ポインタ位置でズーム<sup>※2</sup>...**ポインタのある位置を中心にページを拡大表示します。もう一度実行すると元の倍率に戻ります。
  - **拡大縮小表示<sup>※2</sup>...**表示サイズの倍率を「60%、80%、100%、120%、150%、180%、200%、250%、400%」から選択します。
  - **文字サイズ変更**...文字サイズを「小、中、大、特大、超大」から選択します。→P.120
  - **表示モード設定<sup>※2</sup>...**「PCレイアウトモード」と「ケータイモード」を切り替えます。
  - **PagePilot**...ページ全体と現在の表示位置を示すPage Pilot画面を表示します。→P.198
  - **フレーム全体表示**...フレーム内表示画面からフレーム全体表示画面に戻ります。→P.201
  - **タブ表示切替**...タブを表示するかしないかを切り替えます。
- タブ操作**...タブの操作を行います。
- **新しいタブで開く**...「複数のサイトやインターネットホームページを表示する」→P.200





● **リンクを新規タブ起動**...リンク先のページを新しいタブで開きます。



● **タブを閉じる**...表示中のタブを閉じます。

● **タブ切替**...複数のページを表示しているとき、タブを切り替えます。

**ドラッグモード**...P.199

**テキスト範囲選択**...表示中のページの文字をコピーしたり、その場所の地図を表示します。

▶でコピーする部分の先頭の文字にカーソルをあわせる▶ [選択] (始点を選択)▶ [選択] (終点を選択)▶最後の文字まで反転▶ [選択] (終点を選択)▶「テキストコピー」または「地図を見る」

**ページ内検索**...表示中のページの文字を検索します。大文字と小文字を区別して検索できます。続けて前後を検索するには、 [前検索] または  [次検索] を押します。

**メール作成**...ページのURLを本文に貼り付けたi モードメールを作成します。

**文字コード変換**...ページが正しく表示されていない場合に文字コードを変えて表示し直します。

**リトライ**...ページのFlash画像やアニメーションを最初から再生します。

**クイック検索**...P.202

**タイトル表示**...ページのタイトルを表示し、確認します。

**証明書参照**...ページがSSL/TLS対応の場合にSSL/TLS証明書の内容(所有者・発行者・有効期限・シリアル番号)を表示します。

**設定**...i モードブラウザ、フルブラウザの設定を行います。

- **Cookie設定**...P.217
- **Referer設定**...P.217
- **画像表示設定**...P.214
- **PagePilot表示**...P.198
- **ポインタ表示設定**...P.215
- **ポインタ移動距離セット**...P.215
- **ポインタ加速度設定**...P.215
- **Bookmark表示設定**...P.215
- **タブ自動起動設定**...P.215
- **Script動作設定**...P.214
- **サウンド設定**...P.214
- **端末情報利用設定**...P.216
- **動画自動再生設定**...P.224
- **ページ内データ取得**...P.214
- **自動通信サイズ設定<sup>※2</sup>...**P.215

**ページ先頭に移動**...現在表示しているページの先頭を表示します。

**ページ末尾に移動**...現在表示しているページの最後を表示します。

**電話帳登録**...P.200

## i チャネル※1...P.225

**ホーム登録※2...**表示中のページのURLをホームURLに登録します。ホームURLに登録できるURLは1件です。

## ショートカット一覧※2...P.195

### 横画面モード切替⇄横画面モード解除※2※3...

ページを横画面で表示、または解除（縦画面に戻す）します。

※1 i モードのときに利用できます。

※2 フルブラウザのときに利用できます。

※3「画面縦横自動切替」(P.119)を「OFF」に設定しているときのみ利用できます。

## おしらせ

### <画面メモ保存><画像保存>

◆画像の保存が禁止されているページでは、画像や画面メモ（キャプチャを含む）を保存できないことがあります。

### <証明書参照>

◆証明書が表示されているときは、「スクロール設定」の設定にかかわらず一定の速度でスクロールします。

### <画像保存>

◆BMP形式やPNG形式の画像の場合、自動的に microSD カードの「OTHER」フォルダ内の「OUDXXX」（XXXは数字）フォルダに保存されます。

### <テキスト範囲選択>

◆コピーによって記憶できるのは1件のみです。新しくコピーすると前に記憶していた文字は上書きされます。

◆文字のコピーが禁止されているページでは文字がコピーできないことがあります。

### <文字コード変換>

◆正しく表示されないときは、操作を繰り返してください。ただし、4回操作をすると、元の文字コードで表示されます。

◆変換操作を繰り返しても正しく表示されないことがあります。

◆正しく表示されているときに文字コード変換をすると、正しく表示されなくなる場合があります。

## フルブラウザから i モードブラウザに切り替える

フルブラウザで表示しているページを i モードブラウザに切り替えて表示します。

## 1 フルブラウザで表示したページ▶[サブメニュー]▶「i モードブラウザ」▶「i モードブラウザ切替」

## おしらせ

◆タブ表示中のページのみ切り替え後にキャッシュに取得済みのページに戻ったり、進んだりすることができます。

◆テキストボックスへの入力中に切り替えると文字情報はクリアされます。

## サイトやインターネットホームページの見かたと操作

サイトやインターネットホームページを見るときに使う操作について説明します。

## SSL / TLS 対応ページを表示する

SSL / TLS※対応ページを表示するには、以下の証明書が必要です。


●CA証明書：認証会社が発行した証明書が、お買い上げ時にFOMA端末内に保存されています。

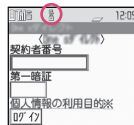
●ドコモ証明書：FirstPassセンターへ接続するために必要な証明書が、ドコモUIMカード内に保存されています。

●ユーザ証明書：「FirstPassセンターに接続する」(P.218)の操作により、FirstPassセンターからダウンロードした証明書が、ドコモUIMカード内に保存されます。

※SSL / TLSとは、認証／暗号技術を使用して安全にデータ通信を行う方式のことです。SSL / TLSページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴、なりすましや書き換えを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやり取りできるようにしています。

## 1 SSL / TLS 対応ページを表示

SSL / TLS 対応ページの画面が表示され、が表示されます。




SSL / TLS 対応ページの画面

■ 認証中に中止する場合

▶[CLR]

## 2 SSL / TLS 対応ページから通常のページを表示▶「YES」

SSL / TLS 通信が終了し、の表示が消えます。




## おしらせ

- ◆SSL/TLS対応ページを表示するときに「このサイトの安全性が確認できません 接続しますか？」などのメッセージが表示されることがあります。このようなメッセージは、ページのSSL/TLS証明書が期限切れになっている場合や、サポートしていない場合などに表示されます。「YES」を選択すると、続けてページを表示できますが、お客様の個人情報（クレジットカード番号、連絡先など）を安全に送信できない可能性がありますのでご注意ください。

## 画像の表示






- 本FOMA端末では、GIF形式、JPEG形式、PNG形式、BMP形式の各画像と、Flash画像（P.212）が表示できます。ただし、画像によってはそれらの形式であっても表示できない場合があります。
- Flash画像が表示されているときは、動作が通常のサイトと異なる場合があります。
- Flash画像をデータBOX、画面メモ、microSDカードなどに保存して再生した場合、保存箇所により見えかたが異なる場合があります。
- 画像を表示するかしないかを「画像表示設定」で設定できます。

### ■表示される画像のアイコンについて





- : 画像を取得中、または「画像表示設定」を「表示しない」に設定している場合に表示
- : 画像を取得できなかった場合に表示
- : 取得できない画像の場合に表示



## スクロール機能について

サイトやインターネットホームページのページで文章や一覧が画面内に収まらずに続きがあるときは、スクロールすることにより続きを見ることができます。


ボタン	説明
	押した方向にリンクを移動しながらスクロールします。押し続けると、その方向に連続してスクロールします。   については押し続けると、スクロール速度が加速します。
 [↑]、  [マナー]	画面単位で下方向または上方向にスクロールします。

### ■ソフトキーでスクロールする場合


- i モードブラウザ画面やフルブラウザ画面、画面メモで  を押すと 、 で画面がスクロールします。解除するには  を押します。

ボタン	説明
 、 	画面単位で上方向または下方向にスクロールします。

### ■ポインタでスクロールする場合

「ポインタ表示設定」（P.215）を「表示する」に設定している場合、 を押してカーソルを移動し、カーソルが画面の端までくると画面がスクロールします。

### ■Page Pilot機能でスクロールする場合

「PagePilot表示設定」（P.215）で「移動中に表示する」を選択している場合、ポインタ表示中にスクロールするとページ全体のイメージ画面と現在の表示位置を示す枠を表示します。 で枠を移動することで簡単にページ内を移動します。サブメニューの「表示」の「PagePilot」を選択しても、Page Pilot機能を利用できます。








Page Pilot画面




## ドラッグモード中の操作について

「ポインタ表示設定」(P.215)を「表示する」に設定している場合、サブメニューの「ドラッグモード」を選択してドラッグモードに切り替えると、ドラッグモードに対応したコンテンツを操作できます。

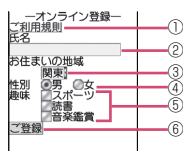
- ドラッグモード中のできる操作はコンテンツによって異なります。
- ポインタをコンテンツ上に置いて、 (1秒以上)を押すことで、 に切り替わり(始点)、コンテンツをつかんで移動できるようになります。移動したい位置でを押すと、の表示に切り替わり(終点)、コンテンツが離れます。  
を押すと、元のポインタに戻ります。



## ダブルクリック機能

コンテンツに拡大表示などの特定の動作が割り当てられている場合に、を素早く2回押すことでその動作を実行できます。ただし、ドラッグモード中は利用できません。

## リンク先や項目を選択する

サイトやインターネットホームページによっては以下の操作が必要となる場合があります。



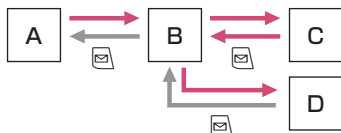
- ① リンク先  
項目を選択するとリンク先のページに移動します。
- ② テキストボックス  
文字を直接入力します。選択すると文字入力(編集)画面が表示されます。
- ③ フルダウンメニュー  
選択肢の一覧から項目を選択します。選択肢の一部だけが見えている状態で表示され、選択すると隠れている複数の選択肢が一覧で表示されます。
- ④ ラジオボタン  
選択肢の中から1つだけ選択します。が選択された状態です。
- ⑤ チェックボックス  
選択肢の中から複数の項目を選択できます。が選択された状態です。
- ⑥ ボタン  
選択すると、ボタンに割り当てられた機能が実行されます。

## 前のページに戻る／進む

1タブあたり50ページ(iチャンネルを除く全タブでは最大250ページ)キャッシュに記憶されます。キャッシュに記憶されたページに戻ったり、進んだりできます。

### 1 前のページに戻るときは [戻る]、次のページに進むときは [進む]

■画面「A」→「B」→「C」→「B」→「D」の順番でページを表示させた場合




—— : ページの表示順


—— : 画面「D」から前のページに戻ったとき


### ■表示履歴から操作する場合

表示履歴とは、キャッシュとして取得したサイトやインターネットホームページなどのサムネイル表示です。



画面メモの表示履歴には  が表示されます。

 [サブメニュー] ▶ 「表示履歴」▶  または 

 [選択] を押すと通信を行わずにキャッシュとして記憶されたページを表示します。

※ タブ表示のときは  でタブを切り替えることができます。




### ■キャッシュに記憶されたページを表示する場合

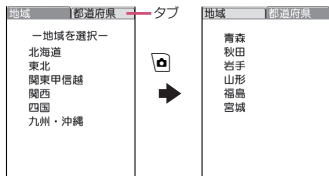
- キャッシュとは、表示したサイトやインターネットホームページなどのデータを一時的に記憶する端末内の場所です。サイトやインターネットホームページなどを表示中に 、、またはサブメニューでページを移動すると、通信を行わずにキャッシュとして記憶されたページを表示します。ただし、端末のキャッシュサイズをオーバーしていたり、必ず最新情報を読み込むように設定(作成)されたページを表示するときは、前のページに戻ったり次のページに進んだ場合でも通信を行います。また、ページがキャッシュに記憶されていても、そのページの日付時刻情報が更新されている場合は通信を行って最新情報を表示します。
- iモード、フルブラウザを終了すると、キャッシュはクリアされます。
- SSL/TLS対応のページをキャッシュから読み込んだときは、SSL/TLSページを表示するという内容のメッセージが表示されます。

## 複数のサイトやインターネットホームページを表示する

### マルチウィンドウ

最大5つのサイトやインターネットホームページ、PDFデータを同時に開くことができます（i チャネルを含む場合は最大6つ）。

- 複数のページを同時に開くとタブが表示され、 またはサブメニューの「タブ操作」の「タブ切替」でページを切り替えられます。
- 通信中のタブには、裏で通信完了したタブにはが表示されます。



## ● 新しいページを開く

### 1 i モードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶リンクを反転▶（1秒以上）

新しいタブにページが表示されます。  
新しいページのタブでの開き方について→P.215

#### ■ サブメニューで新しいタブにページを表示する場合


▶ [サブメニュー]▶「タブ操作」▶「リンクを新規タブ起動」

#### ■ 開いているページを閉じる場合

▶[CLR]▶「YES」

## ● リンク先以外のページを開く

### 1 i モードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶ [サブメニュー]▶「タブ操作」▶「新しいタブで開く」▶以下の項目から選択

**リンク…**（1秒以上）と同じように、リンク先のページを表示します。

**Bookmark一覧…**Bookmark登録したページを表示します。

**サイト閲覧履歴…**サイト閲覧履歴に保存されたページを表示します。

**i Menu・検索**\*1…P.192

**フルブラウザホーム**\*2…フルブラウザホーム設定に登録したページを表示します。

**URL入力…**URLを入力してページを表示します。

**URL入力履歴…**URL入力履歴に保存されたページを表示します。

\*1 i モードブラウザのときに利用できます。

\*2 フルブラウザのときに利用できます。

### おしらせ

◆同時に開いたページを並べて表示することはできません。

◆i モードブラウザ表示中にフルブラウザのBookmarkやURLを選択すると、i モードブラウザで開いているウィンドウをすべて閉じてフルブラウザのウィンドウを開きます。

※フルブラウザ表示中にi モードブラウザを表示しても同様です。

## 電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する

### 電話帳登録

サイトのページや画面メモなどに表示されている電話番号やメールアドレスを電話帳に登録します。

<例>:サイトに表示されている電話番号を登録する場合>

### 1 i モードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面で電話番号を反転▶ [サブメニュー]▶「電話帳登録」▶「YES」▶電話帳に登録



電話帳の登録のしかた→P.91

電話番号に名前やフリガナ、メールアドレスの情報が付加されている場合は、電話番号とともに入力されます。残りの必要な項目を入力して電話帳に登録します。

## フレーム対応のページを表示する

フレーム※で作成されたページをフレーム単位で表示することができます。

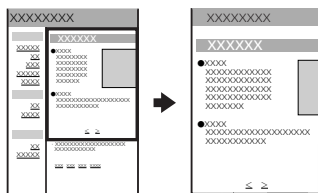
※ 本章での「フレーム」はフレーム撮影のフレームとは異なり、ウィンドウ内を分割して作成されているページのことを指します。

- フレーム対応のページを表示する場合、一部のフレームがSSL/TLS非対応のページである場合、取得確認画面が表示されます。「YES」を選択するとSSL/TLSを示すアイコンが消え、SSL/TLS非対応のページを表示します。
- フレームを選択して、フレーム内表示画面を表示しているときは「」、フレームを選択して表示中に、別のフレームが通信中のときは「」を表示します。

## 1 iモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶フレームで作成されたページを表示



## 2 でフレームを選んで 【選択】 選択したフレームが表示されます。



フレーム全体表示画面    フレーム内表示画面

■ フレーム全体表示画面に戻る場合

▶  CLR



### おしらせ

- ◆ フレームでの分割数が多いページの場合、すべてのフレームを表示できないことがあります(文字や画像のないフレームとなります)。

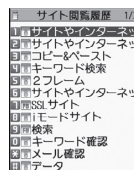
## これまでに表示したサイトやインターネットホームページに再接続する

### サイト閲覧履歴

これまでに表示したサイトやインターネットホームページが、「サイト閲覧履歴」に30件まで記録されます。「サイト閲覧履歴」を使って、これまでに表示したサイトやインターネットホームページに再接続します。

- iモードで表示したサイトやインターネットホームページには「」、フルブラウザでは「」が表示されます。

## 1 ▶「iモード/web」▶「サイト閲覧履歴」



サイト閲覧履歴画面(サブメニュー→P.201)

## 2 履歴を選択

### サブメニュー

#### ※ サイト閲覧履歴画面 (P.201)

**接続**…サイトやインターネットホームページに接続します。

**URL表示**…P.196

**メール作成**…サイト閲覧履歴のURLを本文に貼り付けたiモードメールやデコメール®を作成します。

**削除**…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

## キーワード検索する

### クイック検索

待受画面のデスクトップアイコンや各種画面のサブメニューから検索ウィンドウを起動し、知りたいキーワードを i モードやGoogleなどの検索サイトまたは辞典などで検索して、さまざまな情報やデータをすばやく表示します。

<例> i モードブラウザまたはフルブラウザでクイック検索を利用する場合>

### 1 i モードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶[サブメニュー]▶「クイック検索」

### 2 ㊦で検索したい項目のタブに切り替える

i モード… i モードから検索します。

「i Menuを開く」を選択すると i Menu 画面を表示します。

**フルブラウザ**…「Google検索」「Google画像検索」「Googleニュース検索」から選択し、フルブラウザで検索します。\*

**辞典検索**…P.417

**地図を見る**…P.317

**電話帳名前カナ検索**…P.93

**使いたガイド**…P.52

※「クイック検索接続先設定」で登録した接続先が追加されます。→P.202



クイック検索タブ切替画面 (サブメニュー→P.202)

## 3 キーワードを入力▶㊦ [検索]

■ 直接入力する以外の方法でキーワードを入力する場合

▶㊦ [入力方法]▶以下の項目から選択

**範囲選択**…キーワードを範囲選択します。

新規メールの本文入力画面、受信メール詳細画面、スケジュール・休日の詳細画面でのみ利用できます。

**音声入力**…P.439

**検索履歴**…以前検索した履歴からキーワードを選択します。

## サブメニュー

### ❖ クイック検索タブ切替画面 (P.202)

デスクトップ貼付…P.121

### お知らせ

<範囲選択>

◆文字のコピーが禁止されているページでは文字のコピーができないことがあります。

## クイック検索の検索先を設定する

### クイック検索接続先設定

フルブラウザでクイック検索するときの接続先を設定します。最大6件の検索先が登録できます。

### 1 ㊦▶「本体設定」▶「その他設定」▶「クイック検索接続先設定」

### 2 「未登録」を選択▶「YES」

検索先が登録されているサイトから検索先 (URL) をダウンロードします。

■ 登録済みの検索先を削除する場合

▶登録済みの検索先を反転▶㊦ [サブメニュー]

▶「1件削除」▶「YES」

# URLからサイトやインターネットホームページを表示する

インターネット接続

任意のURLを入力してサイトやインターネットホームページを表示します。

- i モードで表示したURLは「」、フルブラウザで表示したURLは「」が表示されます。

## 1 ▶「i モード/web」▶「URL入力」▶「URL入力」

## 2 URLを入力

- i モードで表示する場合
  - ▶「i モードで接続」
- フルブラウザで表示する場合(「フルブラウザ確認表示」が「毎回表示」)
  - ▶「フルブラウザで接続」▶「YES」または「YES (以後確認しない)」
- フルブラウザで表示する場合(「フルブラウザ確認表示」が「表示しない」)
  - ▶「フルブラウザで接続」

## URL履歴を使って表示する

これまでに入力したURLをURL履歴として10件まで記録します。

## 1 ▶「i モード/web」▶「URL入力」▶「URL入力履歴」



URL入力履歴画面 (サブメニュー→P.203)

## 2 URLを選択

- i モードで表示する場合
  - ▶「i モードで接続」
- フルブラウザで表示する場合(「フルブラウザ確認表示」が「毎回表示」)
  - ▶「フルブラウザで接続」▶「YES」または「YES (以後確認しない)」
- フルブラウザで表示する場合(「フルブラウザ確認表示」が「表示しない」)
  - ▶「フルブラウザで接続」

## サブメニュー

### ▼URL入力履歴画面 (P.203)

**接続**…URLに接続してサイトやインターネットホームページを表示します。

**URL表示**…P.196





**メール作成**…URLを本文に貼り付け、i モードメールを作成します。

**削除**…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

## サイトやインターネットホームページを登録して素早く表示する

Bookmark

よく見るサイトやインターネットホームページをすぐに接続できるようにしたいときは、Bookmarkに登録します。

- 登録したBookmarkは、タイトルとURLを変更したり、フォルダごとに分けて管理することができます。
- Bookmarkに登録したサイトのうち、最大5件に一括して接続することができます。→P.205
- 「Bookmark 表示設定」が「サムネイル」のとき、i モードのBookmarkには「」、フルブラウザのBookmarkには「」が表示されます。「リスト」のときには、i モードのBookmarkには「」、フルブラウザのBookmarkには「」が表示されます。
- 最初にサムネイルまたはリストで表示されるかを「Bookmark表示設定」(P.215)で設定することができます。

## Bookmarkに登録する

- Bookmarkは、iモードとフルブラウザで最大200件登録できます。
- 登録できるURLの文字数は、iモードが半角256文字、フルブラウザが半角512文字までです。
- サイトやインターネットホームページによっては、Bookmarkに登録できない場合があります。

<例：サイト表示中の場合>

### 1 iモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶【サブメニュー】▶「Bookmark」▶「Bookmark登録」▶「OK」▶フォルダを選択▶「OK」

必要に応じてタイトルを編集して登録できます。

#### おしらせ

- ◆Bookmarkのタイトルは、全角12文字、半角24文字まで登録され、超えた部分は削除されます。タイトルがないときはURLが表示されます。

## Bookmarkからサイトやインターネットホームページを表示する

- Bookmarkは登録したときのブラウザでサイトやインターネットホームページを表示します。

### 1 ▶「iモード/web」▶「Bookmark」▶フォルダを選択▶Bookmarkを選択

#### ■Bookmarkの一覧画面



Bookmarkフォルダ一覧画面



Bookmark一覧画面

左画面：サブメニュー→P.204

右画面：サブメニュー→P.205

## サブメニュー

### ◆Bookmarkフォルダ一覧画面 (P.204)

- お買い上げ時にすでにあるBookmarkフォルダは削除できません。

#### フォルダ管理…Bookmarkフォルダを管理します。

- フォルダ追加**…フォルダ名を入力してフォルダを追加します。追加できるフォルダは19個（お買い上げ時に登録されているフォルダは含みません）です。
- フォルダ名編集**…追加したフォルダのフォルダ名を編集します。
- フォルダ並び替え**…移動先の位置を選択し、フォルダを並び替えます。
- フォルダセキュリティ**…フォルダにセキュリティを設定します。

赤外線全送信…P.378

iC全送信…P.379

microSDへ全コピー…P.366

Bluetooth全送信…P.380

お預かりセンター接続…P.144

**件数確認**…すべてのフォルダ内のBookmarkの件数を表示します。

**Bookmark表示切替**…Bookmarkをサムネイルまたはリストに切り替えて表示します。

**デスクトップ貼付**…P.121

**Bookmark削除**…BookmarkのフォルダおよびBookmarkを削除します。

- フォルダ削除**…追加したフォルダを削除します。削除したくないBookmarkがある場合は、あらかじめ別のフォルダに移動しておきます。

- Bookmark全削除**…Bookmarkをすべて削除します。ただし、Bookmarkのフォルダは削除されません。

#### おしらせ




<件数確認>

- ◆microSDフォルダ内の件数は表示されません。

## ❖Bookmark一覧画面 (P.204)

**接続**…登録したときのブラウザでサイトやインターネットホームページに接続します。

**編集**…BookmarkのタイトルやURLを編集します。

**URL表示**…ページのURLを表示し、確認します。すべてのURLが表示されない場合は、でスクロールさせて確認します。接続するときは  [接続] を押します。URLをコピーするときは  [コピー] を押します。

**フォルダ移動**…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、Bookmarkをほかのフォルダに移動します。

**メール作成**…Bookmarkを添付した i モードメールを作成します。

**赤外線送信**…「赤外線送信、赤外線全送信」から選択します。→P.378

**i C送信**…「送信、全送信」から選択します。→P.379

**microSDへコピー**…「1件コピー、選択コピー、全コピー」から選択します。→P.366

**ワンタッチマルチウィンドウ登録**…Bookmarkに登録したサイトやインターネットホームページをワンタッチマルチウィンドウに登録します。→P.205

**Bluetooth送信**…「送信、全送信」から選択します。→P.380

**件数確認**…Bookmarkの登録件数を表示します。

**Bookmark表示切替**…Bookmarkをサムネイルまたはリストに切り替えて表示します。

**デスクトップ貼付**…P.121

**削除**…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

## 複数のページに連続して接続する

### ワンタッチマルチウィンドウ


Bookmarkに登録しているサイトやインターネットホームページをワンタッチマルチウィンドウに登録します。また、登録したサイトやインターネットホームページに一括して接続します。

- i モードとフルブラウザで最大20グループ（1グループ最大5件）登録できます。

## Bookmarkに登録しているサイトやインターネットホームページに登録する


- i モードブラウザのBookmark とフルブラウザのBookmarkを同じグループに登録することはできません。

 i モードブラウザで登録したグループ

 フルブラウザで登録したグループ

 未登録のグループ

## 1 Bookmark一覧画面 (P.204)


▶  [サブメニュー] ▶ 「ワンタッチマルチウィンドウ登録」 ▶ 「YES」

## 2 グループを選択 ▶ 「<未登録>」


■ 登録済みのサイトやインターネットホームページに上書き登録する場合

▶ 登録済みのサイトやインターネットホームページを選択 ▶ 「YES」

## 登録したサイトやインターネットホームページに一括して接続する

- 複数のページを開くとタブが表示されます。表示するページを切り替えるときは、 で切り替えられます。→P.200

## ● i モードメニューから接続する


1  ▶ 「i モード/web」 ▶ 「ワンタッチマルチウィンドウ」 ▶ グループを選択



グループ一覧画面（サブメニュー→P.206）

■ グループ内データを一覧表示する場合

▶  [詳細]



データ一覧画面（サブメニュー→P.206）

## ● サイトやインターネットホームページから表示する

- 1 i モードやフルブラウザで表示した  
サイトやインターネットホームページ画面▶ [サブメニュー]▶「  
ワンタッチマルチウィンドウ」▶グ  
ループを選択▶「YES」

### サブメニュー

#### ❖ グループ一覧画面 (P.205)

- グループ名編集**…グループ名を編集します。  
**デスクトップ貼付**…P.121  
**グループ削除**…登録したサイトやインターネット  
ホームページを削除し、グループ名をお買い上げ  
時の状態に戻します。  
**グループ全削除**…すべてのグループをお買い上げ  
時の状態に戻します。

### サブメニュー

#### ❖ データ一覧画面 (P.205)

- 1件削除**…サイトやインターネットホームページ  
を1件削除します。  
**全削除**…選択したグループ内のサイトやインター  
ネットホームページをすべて削除します。  
**並び替え**…登録順序を並び替えます。  
**URL表示**…サイトやインターネットホームページ  
のURLを表示します。  
**タイトル編集**…タイトルを編集します。

#### おしらせ



- ◆ 接続するサイトやインターネットホームページを  
登録する際、操作によってはサブメニューが表示さ  
れない場合があります。

## サイトやインターネットホームページの内容を保存する

### 画面メモ

乗り換え案内の検索結果など、一度表示したページを  
画面メモ、キャプチャ (画面に表示されるページをイ  
メージにしたもの) としてFOMA端末やmicroSD  
カードに保存します。

## 画面メモを保存する

- ◆ 画面メモ、キャプチャは i モードとフルブラウザで  
最大250件保存できます。保存可能件数は、保存  
するページのデータ量などにより変動します。
- ◆ i モードの画面メモには「」、フルブラウザの画  
面メモには「」が表示されます。
- ◆ 1件の最大登録サイズは i モードでは画面メモが  
500Kバイト、フルブラウザでは画面メモが1.5M  
バイトになります。
- ◆ ページによっては全体または一部が画面メモに保  
存できない場合があります。
- ◆ サイト側が画面メモ保存不可の指定をしている場  
合など、画面メモに保存できない場合があります。

- 1 i モードやフルブラウザで表示した  
サイトやインターネットホームページ画面▶ [サブメニュー]▶「画  
面メモ」▶「画面メモ保存」▶保存  
先を選択

- 画面メモ、キャプチャを保存する場合  
▶「YES」
- キャプチャのみ保存する場合  
▶「表示のみ保存」

## 2 「OK」

### おしらせ

- ◆ SSL / TLS 対応ページの画面を保存すると、その  
ページのSSL / TLS証明書も保存されます。
- ◆ 同じページを保存したときは、上書きせずに別の  
画面メモとして保存されます。
- ◆ サイトやインターネットホームページの画面を画  
面メモに保存するときにはラジオボタン、チェック  
ボックス、テキストボックス、プルダウンメニュー、  
セレクトボックスに項目を入力していても、登録し  
た画面メモには入力されていません。
- ◆ Flash を利用したページを microSD カードに保存  
する際、ページ上で変更された内容 (ゲームスコア  
やお客様が更新された記録など) は microSD カード  
には保存できず削除されます。
- ◆ 画面メモを microSD カードへ保存・移動する際、  
ページサイズが取得時より大きくなります。そのた  
め、メモリの空き容量が少ない場合は画面メモを  
FOMA 端末へ戻せないことがあります。
- ◆ microSD カードに画面メモを保存した場合、タイ  
トルが正しく表示されない場合があります。





## 画面メモを表示する

画面メモのリンク先を選択すると画面メモを保存したときのブラウザでサイトやインターネットホームページを表示します。

- 画面メモは、サイトに接続せずに表示できます。

### 1 ▶ 「i モード / web」 ▶ 「画面メモ」 ▶ フォルダを選択 ▶ 画面メモを選択

画面メモの表示中は  [前へ] または  [次へ] を押して、前後の画面メモを表示できます。

#### ■ 画面メモの一覧 / 詳細画面



画面メモ一覧画面




画面メモ  
(画面メモ詳細画面)

左画面：サブメニュー→P.207

右画面：サブメニュー→P.208

#### おしらせ

- ◆ サイト表示中に画面メモを表示した場合、 を2回押すと元のサイトに戻ります。
- ◆ 画面メモの情報は、保存したときの情報のため、最新の情報とは異なる場合があります。




## サブメニュー

### ❖ 画面メモ一覧画面 (P.207)

**表示**…保存した画面メモをブラウザで表示します。

**タイトル編集**…画面メモのタイトルを編集します。

**URL表示**…ページのURLを表示し、確認します。

すべてのURLが表示されない場合は、 でスクロールさせて確認します。接続するときは  [接続] を押します。URLをコピーするときは  [コピー] を押します。

**保護 / 保護解除**※1…「1件保護 / 解除、選択保護 / 解除、全件保護、全件保護解除」から選択します。

**件数確認**※1…画面メモの保存件数を表示します。

**microSDへ移動 / 本体へ移動**…P.367

本体の画面メモをmicroSDカードに移動します。またはmicroSDカードの画面メモを本体に移動します。

**microSD参照 / 本体参照**…microSD / 本体にある画面メモの一覧を表示します。

**削除**※2…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※1 microSDカード内の画面メモ一覧では表示されません。

※2 画面メモが全件保護されている場合は操作できません。

#### おしらせ

<タイトル編集>

- ◆ タイトルは削除できません。

<microSDへ移動>

- ◆ 保護した画面メモはmicroSDへ移動できません。

## サブメニュー

### ❖ 画面メモ詳細画面 (P.207)

**タイトル編集**…画面メモのタイトルを編集します。

**保護／保護解除**※1…画面メモの保護、保護解除をします。

**キャプチャ表示**※2⇔**画面メモ表示**※3…画面メモのキャプチャ（画面に表示されるページをイメージにしたもの）を表示します。

**取得元URL接続**※3…キャプチャの表示中に、元のサイトの内容を読み込み直して表示します。

**画像保存**※2…画像や背景画像を保存します。→P.210

**表示**…サイト表示に関する操作を行います。

- ズームイン**※4…ページを拡大表示します。
- ズームアウト**※4…ページを縮小表示します。
- ポインタ位置でズーム**※4…ポインタのある位置を中心にページを拡大表示します。
- 拡大縮小表示**※4…表示サイズの倍率を「60%、80%、100%、120%、150%、180%、200%、250%、400%」から選択します。
- 文字サイズ変更**…文字サイズを「小、中、大、特大、超大」から選択します。→P.120
- 表示モード設定**※4…「PCレイアウトモード」と「ケータイモード」を切り替えます。
- PagePilot**…ページ全体と現在の表示位置を示す Page Pilot 画面を表示します。→P.198
- フレーム全体表示**…フレーム内表示画面からフレーム全体表示画面に戻ります。→P.201
- タブ表示切替**…タブを表示するかしないかを切り替えます。

**タブ切替**…複数のページを表示しているとき、タブを切り替えます。

**ドラッグモード**※2…P.199

**テキスト範囲選択**※2…表示中のページの文字をコピーします。

▶でコピーする部分の先頭の文字にカーソルをあわせる▶[選択] (始点を選択)▶でコピーする最後の文字まで反転▶[選択] (終点を選択)▶「テキストコピー」または「地図を見る」

**ページ内検索**※2…表示中のページの文字を検索します。大文字と小文字を区別して検索できます。続けて前後を検索するには[前検索] または[次検索] を押します。

**メール作成**…ページのURLを本文に貼り付けた i モードメールを作成します。

**文字コード変換**※2…ページが正しく表示されていない場合に文字コードを変えて表示し直します。

**リトライ**※2…ページのFlash画像やアニメーションを最初から再生します。

**クイック検索**…P.202

**タイトル表示**※2…ページのタイトルを表示し、確認します。

**URL表示**…P.196

**証明書参照**※2…ページがSSL/TLS対応の場合にSSL/TLS証明書の内容（所有者・発行者・有効期限・シリアル番号）を表示します。

**設定**…i モードブラウザ、フルブラウザの設定を行います。

- Cookie設定**…P.217
- Referer設定**…P.217
- 画像表示設定**…P.214
- PagePilot表示**…P.198
- ポインタ表示設定**…P.215
- ポインタ移動距離セット**…P.215
- ポインタ加速度設定**…P.215
- Bookmark表示設定**…P.215
- タブ自動起動設定**…P.215
- Script動作設定**…P.214
- サウンド設定**…P.214
- 端末情報利用設定**…P.216
- 動画自動再生設定**…P.224
- ページ内データ取得**…P.214
- 自動通信サイズ設定**※4…P.215

**ページ先頭に移動**※2…現在表示しているページの先頭を表示します。

**ページ末尾に移動**※2…現在表示しているページの最後を表示します。

**電話帳登録**※2…P.200

**削除**…画面メモを削除します。

※1 microSDカード内の画面メモ表示では表示されません。

※2 キャプチャを表示しているときは利用できません。

※3 キャプチャを表示しているときに利用できません。

※4 フルブラウザの画面メモを選択しているときに利用できます。

## おしらせ

<タイトル編集>

◆タイトルは削除できません。

## 有料コンテンツのダウンロードについて

サイトからダウンロードできる各種コンテンツ(画像やメロディ、着うたフル<sup>®</sup>など)の中には、有料のものがあります。有料コンテンツをダウンロードしようとしたときには、購入確認のメッセージおよび i モードパスワード入力画面が表示されます。

### おしらせ

◆ i モードパスワードを入力してから、ダウンロードを開始するまでに2分以上経過していると、そのコンテンツのダウンロードはできません。再度 i モードパスワードを入力してください。

## サイトやインターネットホームページからデータを取得する

各種データをサイトからダウンロードして保存し、いろいろな用途に利用します。

●ダウンロードできるデータの件数および1件あたりの最大サイズは、お買い上げ時に登録されているデータを含めて次のようになります。

種類	保存・登録可能件数	最大サイズ
画像 <sup>※1</sup>	3,500件 <sup>※2</sup>	i モード: 500K バイト フルブラウザ: 1.5M バイト
デコメ <sup>®</sup> ピクチャ		—
かんたんデコメピクチャ		5,000 バイト
デコメ絵文字 <sup>®</sup> ※3		—
デコメール <sup>®</sup> テンプレート <sup>※4</sup>	300 件 <sup>※2</sup>	200K バイト (10,000 バイト + 90K バイト)
デコメアニメ <sup>®</sup> テンプレート	300 件 <sup>※2</sup>	100K バイト
i モーション(標準タイプ)	3,500件 <sup>※2</sup>	10M バイト
着うたフル <sup>®</sup>	3,500件 <sup>※2</sup>	5M バイト
メロディ	3,500件 <sup>※2</sup>	100K バイト

種類	保存・登録可能件数	最大サイズ
PDFデータ	3,500件 <sup>※2</sup>	ドキュメント: 2M バイト ドキュメント定義ファイル(DDF): 100K バイト
きせかえツール <sup>※5</sup>	3,500件 <sup>※2</sup>	2M バイト
キャラ電	3件	100K バイト
マチキャラ <sup>※5</sup>	3,500件 <sup>※2</sup>	5M バイト
ムービー	3,500件 <sup>※2</sup>	10M バイト
i アプリ <sup>※6</sup>	200件 <sup>※2</sup>	約2M バイト
ダウンロード辞書 <sup>※6</sup>	5件	20K バイト
トルカ <sup>※7</sup>	495件 <sup>※2</sup>	100K バイト
スケジュールデータ i スケジュール	2,500 件	1M バイト
フォント <sup>※6</sup>	3,500件 <sup>※2</sup>	10M バイト

※1 GIF形式のアニメーション、GIF形式、JPEG形式、BMP形式、PNG形式の画像、スタンプまたはフレーム画像になります。Flash画像は、i モードでのみ500Kバイトになります。

※2 データ量によって実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。

※3 お買い上げ時に登録されているデータは件数に含みません。

※4 本文のみで10,000バイト。挿入画像のみで90Kバイトになります。

※5 メタファイルの最大サイズは30Kバイトになります。

※6 フルブラウザではダウンロードできません。

※7 トルカの最大サイズは1Kバイト、トルカ(詳細)の最大サイズは100Kバイトになります。

### おしらせ

◆接続するサイトやデータのサイズによっては、ダウンロードできない場合があります。

◆ダウンロード辞書の種類によっては、ダウンロードできない場合があります。

◆再生制限が設定されているデータのダウンロードを行い、ダウンロード中に再生期間や再生期限が過ぎてしまった場合、保存、再生ができません。



◆データ量の大きいデータをダウンロードする場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

## 画像をダウンロードする

表示中のサイトやインターネットホームページや画面メモ、i モードメール、メッセージR/Fに表示または添付されている画像や背景画像、アニメーションを保存すると、待受画面やウェイクアップ表示などに設定できます。

＜例：サイトに表示されている1件の画像または背景画像を保存する場合＞


### 1 i モードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶[サブメニュー]▶「画像保存」▶「画像1件保存」または「背景画像1件保存」▶「OK」▶画像または背景画像を選択▶「YES」▶フォルダを選択

■複数の画像または背景画像を保存する場合  
▶「画像保存」▶「画像複数保存」または「背景画像複数保存」▶で画像を選択▶ [完了]  
▶「YES」▶フォルダを選択

■画像または背景画像を一括保存する場合  
▶「画像保存」▶「画像一括保存」または「背景画像一括保存」▶「YES」▶フォルダを選択

■ポインタをあわせた画像を保存する場合  
▶「画像保存」▶「選択中画像」▶フォルダを選択

### 2 「YES」▶項目を選択

■デコメ絵文字<sup>®</sup>に重複チェックを設定する場合  
▶ [設定]▶「ON」▶フォルダを選択  
■デコメ絵文字<sup>®</sup>によみがなを追加する場合  
▶「YES」  
デコメ絵文字<sup>®</sup>のよみがなの登録について→P.338

#### おしらせ

- ◆デコメ絵文字<sup>®</sup>の対象画像の場合、「マイピクチャ」の「デコメ絵文字」フォルダ内に直接保存されます。
- ◆デコメ絵文字<sup>®</sup>を保存する場合、重複チェック設定を「ON」に設定すると保存済みのデコメ絵文字<sup>®</sup>は保存されません。
- ◆デコメ絵文字<sup>®</sup>を保存する場合、件数によっては重複チェックに時間がかかる場合があります。
- ◆BMP形式、PNG形式の画像は、microSDカードにのみ保存できます。

## PDFデータをダウンロードする

サイトやインターネットホームページからPDF形式で作成されたPDFデータをダウンロードして表示／保存します。

### 1 i モードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶PDFデータファイルを選択

PDFデータ画面 (P.382) が表示されます。  
PDFデータを閲覧するときの操作について→P.384

※ ページ単位でデータを取得するPDFデータの場合、最初に取得したページが表示されます。以降、まだ取得していないページに移動しようとするたびにデータの取得が行われます。

#### ■ダウンロードを中止する場合

▶ [中止] または  [CLR]

途中までダウンロードしたデータを保存するかどうかのメッセージが表示された場合は、「YES」を選択するとダウンロードしたところまでが保存されます。この場合、あとで残りすべてのデータを追加でダウンロードできます。→P.211

#### ■パスワード入力画面が表示された場合

PDFデータに設定されているパスワードを入力してください。

#### ■すべてのページを表示できないと表示された場合

▶「YES」

部分的に取得して表示できないPDFデータです。ダウンロードしない場合は「NO」を選択してください。

#### ■PDFデータを保存する場合

▶ [サブメニュー]▶「保存」▶「YES」▶フォルダを選択

最初にすべてのデータを取得するPDFデータの場合は、すべてのページが保存されます。ページ単位でデータを取得するPDFデータの場合は、取得したところまでのデータ（ページ）が保存されます。まだ取得していないページは、あとから追加でダウンロードできます。→P.211

#### ■PDFデータの表示を終了する場合

▶ [CLR]

PDFデータを保存していない場合は、保存するかどうかのメッセージが表示されます。保存する場合は「YES」を選択します。

## ●部分的に取得したPDFデータを追加で取得する

部分的に取得したPDFデータの残りのページ（データ）を、追加でダウンロードします。ダウンロードの方法はPDFデータの取得状態により異なります。

■ページ単位で取得したPDFデータ（、)を取得する場合

### 1 PDFデータ一覧画面 (P.382) ▶ 表示したいPDFデータを選択

部分的に取得したPDFデータ画面 (P.382) が表示されます。

PDFデータを閲覧するときの操作について→P.384

### 2 [進む] または [戻る] で、 まだ取得していないページを表示

サイトに接続して該当ページがダウンロードされます。


■取得するページ番号を指定してダウンロードする場合

▶  [サブメニュー] ▶ 「ページ移動」▶ 「指定のページ」▶ 表示したいページを入力



■残りすべてのデータを一括でダウンロードする場合

▶  [サブメニュー] ▶ 「表示」▶ 「残り全てを取得」▶ 「YES」

■PDFデータを保存する場合

▶  [サブメニュー] ▶ 「保存」▶ 「YES」▶ 「OK」

新たに取得したページが含まれた状態で保存されます。

■一部のデータしか取得できなかった PDF データ (, ) を取得する場合

### 1 PDFデータ一覧画面 (P.382) ▶ 表示したいPDFデータを選択

PDFデータが表示される前に、残りすべてをダウンロードするかどうかのメッセージが表示されます。

### 2 「YES」▶「OK」

サイトに接続して、残りすべてのデータのダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了するとPDFデータ画面 (P.382) が表示されます（データによっては閲覧可能なPDFデータにならず、表示されない場合があります）。

#### おしらせ

◆PDFデータによっては、表示に時間がかかることがあります。

◆PDFビューアに対応していない形式や複雑なデザインを含むPDFデータの場合、正しく表示されないことがあります。

◆500Kバイトを超えるPDFデータをダウンロードする場合は、ダウンロードするかどうかの確認メッセージが表示されます。

◆2Mバイトを超えるPDFデータおよびサイズが不明のPDFデータはダウンロードできません。

◆ダウンロードするPDFデータと同じ定義ファイル (PDF 識別用の情報ファイル) を持つPDFデータがFOMA端末内やmicroSDカード内に保存されている場合は、同じPDFデータと見なされるため、ダウンロードされず、保存されているPDFデータが表示されます。

◆PDFデータをダウンロード後に同じ i モードグループのタスクを新たに起動させた場合、表示中のPDFデータを保存せずにタスクが切り替わります。

## 各種データをダウンロードする

サイトからかんたんデコメビクチャ、デコメアニメ<sup>®</sup>テンプレート、デコメール<sup>®</sup>テンプレート、デコメ<sup>®</sup>ビクチャ、メロディ、きせかえツールのパッケージ、マチキャラ、キャラ電、スケジュール、i スケジュール、ダウンロード辞書、トルカ、フォントなど各種データをダウンロードします。

<例：データを保存する場合>

### 1 i モードで表示したサイト▶データ (メロディなど) を選択

### 2 「保存」▶「YES」

ダウンロード時に表示される選択項目はデータの種類によって異なり、「再生、プレビュー、保存、部分保存、情報表示、再DL」などが表示されます。

### 3 画面表示に従ってフォルダや項目を選択

#### おしらせ

◆ダウンロードした i メロディには、あらかじめ再生部分が指定されている場合があります、着信音などに設定した場合、指定部分だけが再生されます。

◆お買い上げ時に登録されているきせかえツール、マチキャラ、キャラ電を削除したあと、元に戻すときは「みんなNらんど」からダウンロードしてください。→P.193

◆スケジュールデータをダウンロードするには i コンシェルサービスのご契約が必要です。→P.226

## Flash機能について

Flashに対応しているサイトやインターネットホームページでは、Flashを再生することができます。Flash端末情報の利用について→P.216

- Flash画像は1ページあたり最大サイズはiモードで500Kバイト、フルブラウザで1.5Mバイト表示できます。
- Flash8相当の再生が可能ですが、サイトによっては、該当するバージョンであっても再生できない場合があります。

### Flash画像の操作について

絵や音によるアニメーション技術を用いたFlash画像に対応しており、多彩なアニメーションや表現力豊かなサイトを利用できます。また、Flash画像をダウンロードし、待受画面に設定することもできます。

- パイプレータ振動が設定されているFlash画像を再生すると、「パイプレータ設定」の設定にかかわらず振動しますのでご注意ください。
- Flash画像が表示されていても、正しく動作しない場合があります。
- 画面下部に「[i]」が表示されていなくても、Flash画像の操作ができる場合があります。
- 「画像表示設定」を「表示しない」に設定した場合は、Flash画像も表示されません。
- 「端末情報利用設定」を「利用する」に設定した場合は、端末情報データ（時刻、日付、受信レベル、電池残量、着信音量、使用言語、機種種別、機種情報）を利用することができます。

### おしらせ

- ◆Flash画像によっては、効果音が鳴るものがあります。効果音を鳴らさない場合は、「サウンド設定」を「OFF」に設定してください。なお、「パイプレータ設定」が「メロディ連動」に設定されていても、Flash画像の効果音には連動しません。
  - ◆「待受画面」でFlash画像を待受画面などに設定した場合、Flash画像に設定されている効果音やパイプレータ振動は動作しません。また、「リトライ」の機能は使えません。→P.196
  - ◆Flash画像によっては画像を保存したり、画面メモに保存しても、画像の一部が保存されないなど、サイトでの見えかたと異なる場合があります。
  - ◆ブラウザでFlash画像を再生している間は「照明設定」で設定した待ち時間に従いますが、ブラウザでFlash<sup>®</sup>Video<sup>®</sup>を再生している間は「照明設定」で設定した時間にかかわらず、省電力モードには移りません。
- ※ Flash<sup>®</sup>Video<sup>®</sup>によっては省電力モードに移るものがあります。

- ◆ブラウザでFlash画像を再生中にFOMA端末を何も操作しない状態で約5分間続くとFlashを一時停止します。ボタン操作などを行うと停止した位置からFlashを再生します。
- ◆Flash画像は画面を縦表示／横表示に切り替えるとリトライされるので、コンテンツによっては入力した文字などが消える場合があります。

## Flash<sup>®</sup>Video<sup>®</sup>について

Flash<sup>®</sup>Video<sup>®</sup> (FLV) とは、Adobe Flash Playerで再生できる映像です。

再生可能なFLVは以下の2種類です。

- Flash<sup>®</sup>Videoは、iモードブラウザ（iチャンネルを除く）、フルブラウザ、画面メモ<sup>※</sup>、マイピクチャ<sup>※</sup>で再生できます。
- ※ 埋め込み型のFlash<sup>®</sup>Videoのみ
- Flash<sup>®</sup>Videoを再生できない場合、Flash画像のみ表示されます。

種類	説明
プログレッシブ型再生	Flash画像とは別に作成されたビデオデータを配信サーバからダウンロードしながら再生するタイプの方法です。
埋め込み型再生	Flash画像の中に、要素の1つとして、ビデオデータを埋め込むタイプの方法です。

拡張子	flv, swf	
コーデック	ビデオ	Sorenson Spark／On2VP6
	オーディオ	MP3
ビットレート	ビデオ	400kbps
	オーディオ	96kbps
ビデオサイズ	QVGA(横320ドット×縦240ドット)	
フレームレート	15fps	

- FLVのストリーミング型の再生はできません。
- プログレッシブ型のFLVは最大約10Mバイトのファイル再生に対応しており、大容量データを受信する可能性があります。データが大きい場合はパケット通信料が高額になりますのでご注意ください。
- プログレッシブ型のFLVは保存や画面メモはできますが、再生ができません。Flash画像を表示します。
- 対応しているファイル形式であっても、ファイルによってはデータ取得、再生ができないことがあります。


## サイトやインターネットホームページのFlashを再生する

「画像表示設定」を「表示する」に設定するとFlashを再生することができます。

Flash再生中の音量は「サウンド設定」で調節できます。

### 1 Flashに対応したサイトやインターネットホームページを表示する

### 2 Flashにポインタをあわせる

ポインタが「」に切り替わり、Flashが再生されます。

#### おしらせ

- ◆ i モードブラウザの埋め込み型再生でのみ、Flashを2つまで同時に再生できます。フルブラウザでは、複数のFlashを同時に再生することはできません。ただし、どちらもGIF形式のアニメーションと同時に再生できます。
- ◆ Flashが画面外にある場合は、Flashが表示されるまでスクロールすると再生されます。
- ◆ Flashによっては保存できない場合があります。
- ◆ Flashによっては効果音が鳴らない場合があります。
- ◆ Flash画像にポインタをあわせていても再生されない場合、ポインタを動かすと再生されることがあります。
- ◆ 表示するサイトによってはFlashが自動再生されることがあります。

## 画像や動画をアップロードする

ファイルのアップロードに対応しているサイトやインターネットホームページから、FOMA端末やmicroSDカードに保存されている画像や動画をアップロードできます。

- 画像や動画をアップロードする方法は、ページによって異なります。表示される画面に従って操作してください。
- アップロードできるデータは 2M バイトまでのアニメーションを含むGIF形式（フレーム、スタンプは除く）またはJPEG形式の画像、および i モーションです。

### 1 サイトやインターネットホームページ上のファイル選択用ボタン（「参照」など）を選択

### 2 「マイピクチャ」または「i モーション」を選択

### 3 フォルダを選択 ▶ 画像または動画を選択

### 4 サイトやインターネットホームページ上の送信用ボタン（「送信」など）を選択 ▶ 「OK」

選択したファイルがアップロードされます。

■ アップロードを中止する場合

▶  [CLR]

#### おしらせ

- ◆ ページによってはアップロードできない場合があります。
- ◆ FOMA端末外へ出力が禁止されている画像や動画はアップロードできません。
- ◆ 選択した画像、動画以外のデータが80Kバイトを超える場合はアップロードすることができません。

# PhoneTo / AVPhoneTo・MailTo・WebTo・MediaTo機能を使う

Phone To / AV Phone To・Mail To・Web To・Media To機能

サイトやインターネットホームページ、メールなどに表示されている情報を選択するだけで、電話をかけたり、メールを送信するなどの機能が利用できます。

●利用できる機能は以下のとおりです。

- 電話番号 (Phone To / AV Phone To機能) : 電話をかける、SMSを送信
- メールアドレス (Mail To機能) : メールを送信
- URL (Web To機能) : i モードブラウザまたはフルブラウザでサイトやインターネットホームページを表示
- 番組情報のリンク (Media To機能) : ワンセグ視聴の起動や視聴予約・録画予約
- パソコンなどから送信されたメールやサイトによっては、利用できない場合があります。
- 電話番号、メールアドレス、URL以外でも、「ご連絡先はこちら」などの項目を選択して、利用できる場合もあります。

<例> i モードブラウザ画面で音声電話をかける場合>

## 1 i モードで表示したサイト▶電話番号を選択

- 2in1 のモードがデュアルモードの場合▶「Aナンバー」または「Bナンバー」

## 2 「音声発信」▶

- テレビ電話で発信する場合▶「テレビ電話発信」▶「発信」  
「テレビ電話画像選択」を選択すると、相手に送信する画像を選択できます。
- SMSを送信する場合▶「SMS作成」  
SMSを作成して送信する→P.187

### おしらせ

<Mail To機能>

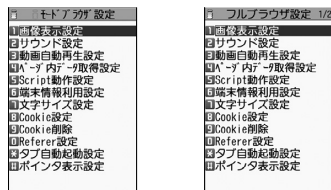
◆メールアドレスが 2 つ以上続けて表示されていると、利用できない場合があります。

<Media To機能>

◆情報を選択しても利用できない場合があります。

# i モードブラウザ / フルブラウザの設定を行う


## 1 「i モード / web」▶「i モード / web 設定」▶「i モードブラウザ設定」または「フルブラウザ設定」



左画面：i モードブラウザ設定画面

右画面：フルブラウザ設定画面

## 2 以下の項目から選択

**画像表示設定**…サイトのページ、インターネットホームページ、画面メモの詳細画面の画像やFlashを表示するかどうかを設定します。「表示しない」を設定した場合は、表示されない画像の代わりに「」のアイコンが表示されます。

**サウンド設定**…Flashを音ありで再生するか (ON) 音なしで再生するか (OFF) を設定します。「ON」を設定するとFlashの音量を調節します。

**動画自動再生設定**…P.224

**ページ内データ取得設定**…サイトやインターネットホームページ内のFLVなどのデータを読み込む際に自動的に通信するかどうかを設定します。「毎回確認」を設定すると、通信するときに確認をします。

**Script動作設定**…ページを表示したとき、JavaScript\*1を有効にするかどうかを設定します。ページによっては「有効」に設定しないと、正常に表示できない場合があります。

**端末情報利用設定**…P.216

**文字サイズ設定**…サイトのページ、インターネットホームページ、画面メモの文字サイズを「小、中、大、特大、超大」から選択します。→P.120

**Cookie設定**…P.217

**Cookie削除**…P.217

**Referer設定**…P.217



**タブ自動起動設定**…JavaScript※1で新規ウィンドウを自動で開くようにするかどうかを設定します。「自動起動しない」に設定すると自動でウィンドウが開かなくなります。

**ポインタ表示設定**…ポインタを表示するかしないかを設定します。

**フルブラウザホーム設定**※2…フルブラウザのホームURLの設定を行います。

**表示モード設定**※2…最初に表示されるモードの設定をします。「PCレイアウトモード」または「ケータイモード」から選択します。

**フルブラウザ確認表示**※2…フルブラウザに接続をするときに確認画面の表示を行うかどうかを設定します。「毎回表示」を設定すると、接続をするときに確認をします。

**自動通信サイズ設定**※2…ページの最大サイズを超える通信を行うかどうかを設定します。「毎回確認」を設定すると、ページ最大サイズを超える通信を行うか確認をします。

**フルブラウザ利用設定**※2…フルブラウザを利用するかどうかを設定します。

**拡大縮小表示**※2…表示サイズの倍率を「60%、80%、100%、120%、150%、180%、200%、250%、400%」から選択して[完了]を押します。

**ショートカット**※2…ショートカット一覧に割り当てる機能を設定します。→P.195

※1 JavaScriptとは、ブラウザ上で動作する簡易なプログラミング言語です。お客様の操作にあわせて、ウェブサイトの表示を動的に変更するなどダイナミックな表現を行うことができます。例えば、ウェブサイト全体を再読み込みすることなく、お客様の操作に応じて地図部分のみをスクロールさせて表示するようなことができるのはJavaScriptによるものです。JavaScriptを有効化することによって、お客様がウェブサイトに入力した情報やウェブサイトの訪問履歴などが第三者に知られる可能性もありますので、十分ご注意ください。

※2 フルブラウザ設定のみで利用できます。

## おしらせ

### <画像表示設定>

◆iモードブラウザ設定の「画像表示設定」を変更した場合は、ワンセグの「ユーザ設定」およびワンセグ視聴画面のサブメニューの「画像表示設定」も変更されます。

◆本機能を「表示しない」に設定していても、i Menu画面では画像が表示されます。

### <サウンド設定>

◆本機能を「ON」に設定していても、Flash画像によっては効果音が鳴らない場合があります。

### <ポインタ表示設定>

◆本機能を「表示する」に設定していると、Flashのコンテンツなどが操作できない場合があります。その場合は「表示しない」に設定し直してから操作してください。

## ブラウザの共通設定を行う

### 1 ▶「iモード/web」▶「iモード/web設定」▶「共通設定」

## 2 以下の項目から選択


**証明書設定**…P.218

**接続先設定**…P.216

**セキュア通信サービス設定**…ユーザ証明書についての設定を行います。

◆**ユーザ証明書操作**…P.218

◆**センター接続先設定**…P.219

**iモードボタン設定**…を押して呼び出す機能を変更します。「i Menu・検索接続」または「iモードメニュー表示」が選択できます。

**スクロール設定**…サイトやインターネットホームページのページ、画面メモのスクロールの行数を「1行スクロール、3行スクロール、5行スクロール、1画面スクロール」から選択します。

**PagePilot表示設定**…「移動中に表示する」を選択すると、ポインタ表示中にポインタを移動することでページ全体と現在の表示位置を示すPage Pilot画面を表示します。  
→P.198

**ポインタ移動距離設定**…ポインタの移動距離を「短い、普通、長い」から選択します。

**ポインタ加速度設定**…ポインタの移動速度を「遅い、普通、速い」から選択します。

**Bookmark表示設定**…Bookmarkの表示方法を「サムネイル、リスト」から選択します。

**タブ開き方設定**…新しいタブでページを開くとき、「表で開く」（新しいタブに表示を切り替える）か、「裏で開く」（元の表示を残したまま、新しいタブで開く）にするかを設定します。

## おしらせ

### <iモードボタン設定>

◆海外では本機能を「i Menu・検索接続」に設定していても、iモードメニュー画面を表示します。

### <スクロール設定>

◆「ポインタ表示設定」を「表示する」に設定しているときは、本機能の設定にかかわらず一定の速度でスクロールします。

## ブラウザの設定内容を確認する

### 1 ▶ 「i モード / web」 ▶ 「i モード / web 設定」 ▶ 「i モード設定確認」

i モードブラウザ、フルブラウザ、共通の設定内容を表示します。

### i モードの設定を初期状態に戻す

#### i モード設定リセット

### 1 ▶ 「i モード / web」 ▶ 「i モード / web 設定」 ▶ 「i モード設定リセット」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「YES」 ▶ 「OK」

### i モードから接続先を変更する (ISP 接続通信)

#### 接続先設定

※ 通常は設定を変更する必要はありません。

i モード以外のサービスを受けるときに使う接続先の設定をします。「i モード」以外の接続先に変更すると、i モードや i モードメールをご利用できなくなります。

- 接続先は「i モード」のほかにも 10 件まで登録できます。

### 1 ▶ 「i モード / web」 ▶ 「i モード / web 設定」 ▶ 「共通設定」 ▶ 「接続先設定」 ▶ 「<未登録>」を反転 ▶ 【編集】 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 以下の項目から選択

**接続先名称**…接続先名称を設定します。

**接続先番号**…接続先番号を設定します。

**接続先アドレス**…接続先アドレスを設定します。



**接続先アドレス2**…接続先アドレス2を設定します。

■すでに登録した内容を削除する場合

▶  【サブメニュー】 ▶ 「削除」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「YES」

## 2 【完了】

## おしらせ

- ◆ 接続先変更をした場合、i チャンネルのテロップは表示されなくなります。情報が自動更新されるか、 を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- ◆ 接続先変更後、i チャンネルの情報が自動更新されない場合があります。最新の情報を受信したい場合は、 を押して i チャンネル一覧を表示してください。

## Flash 画像で端末情報データを利用するかどうかを設定する

#### 端末情報利用設定

Flash 画像を動作させるときに端末情報データを利用するかどうかを設定します。

- Flash 画像によっては、端末情報データを利用するものがあります。端末情報データを Flash 画像で利用するには、「利用する」に設定してください。なお、Flash 画像が利用する端末情報データには以下のものがあります。

- 電池残量
- 着信音量の設定
- 受信レベル
- バイリンガルの設定
- 日付時刻情報


### 1 ▶ 「i モード / web」 ▶ 「i モード / web 設定」 ▶ 「i モードブラウザ設定」または「フルブラウザ設定」 ▶ 「端末情報利用設定」 ▶ 「利用する」または「利用しない」

## Cookieについて

Cookie<sup>※</sup>を利用すると一度アクセスしたサイトやインターネットホームページに、効率よくアクセスすることができますようになります。

※ Cookieとは、サイトやインターネットホームページに訪れた日時、訪問回数など、お客様に関する情報を一時的に保存しておくしくみです。サーバからFOMA端末に書き込まれて一時的に保存され、お客様専用のページを自動的に表示するなどの目的で利用されます。Cookieを送信した場合、サイトやインターネットホームページに訪れた日時、訪問回数などの情報がサイト側に送信されます。Cookieを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。ただし、サイトやインターネットホームページ、コンテンツサービスによっては、Cookieの設定を有効にしないと正常に表示／利用できない場合があります。

### Cookieについて設定する

- 1  ▶ 「i モード／web」 ▶ 「i モード／web設定」 ▶ 「i モードブラウザ設定」または「フルブラウザ設定」 ▶ 「Cookie設定」 ▶ 以下の項目から選択

**有効**…Cookieを常に有効にします。

Cookieを送受信するときに確認を行います。

**毎回確認（送信時のみ）**…ページに接続するたびに、Cookieを送信するかしないかを選択できます。Cookieを受信するときには確認を行わず、情報がFOMA端末に書き込まれます。

**毎回確認（受信時のみ）**…ページに接続するたびに、Cookieを受信するかしないかを選択できます。Cookieを送信するときは確認を行わず、情報を送信します。

**毎回確認（送受信時）**…ページに接続するたびに、Cookieを送受信するかしないかを選択できます。


**無効**…Cookieを常に無効にします。

#### おしらせ

- ◆ Cookieは、最大件数、または最大容量を超えた場合に使用されないものから順に削除されます。
- ◆ i モード設定リセットを実行するとそれぞれのCookieが削除されます。
- ◆ ドコモ UIMカードが未挿入の場合は、Cookie設定が「無効」となります。

## Cookieを削除する

i モードブラウザまたはフルブラウザに保存されたCookieを削除します。

- 1  ▶ 「i モード／web」 ▶ 「i モード／web設定」 ▶ 「i モードブラウザ設定」または「フルブラウザ設定」 ▶ 「Cookie削除」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「YES」


i モードブラウザまたはフルブラウザに保存されているCookieがすべて削除されます。

## Refererについて

Referer<sup>※</sup>を送信するかどうかを設定します。

※ Refererとは、リンク元情報のことです。Refererを送信すると、自分がどのページからアクセスしているかなどの情報がサイトに送信されます。Refererを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。ただし、サイトやインターネットホームページによってはRefererを送信しないと、リンク先などにアクセスできない場合があります。

### Refererについて設定する

- 1  ▶ 「i モード／web」 ▶ 「i モード／web設定」 ▶ 「i モードブラウザ設定」または「フルブラウザ設定」 ▶ 「Referer設定」 ▶ 以下の項目から選択


**有効**…Refererを常に有効にします。

**無効**…Refererを常に無効にします。

## SSL / TLS 証明書を設定する


SSL / TLS 証明書の内容を確認したり、有効 / 無効の設定ができます。

SSL / TLS 証明書の設定を「無効」にすると、SSL / TLS 対応ページが表示されません。

- 1  ▶ 「i モード / web」▶ 「i モード / web 設定」▶ 「共通設定」▶ 「証明書設定」

## 2 証明書を選択 ▶ 証明書を確認

■ SSL / TLS 証明書を有効または無効に設定する場合

▶ 証明書を反転  [サブメニュー] ▶ 「有効 / 無効設定」

「有効」に設定すると「」が表示されます。

「無効」に設定すると「」が表示されます。


## FirstPassの設定を行う

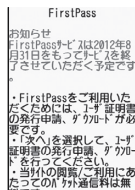
ユーザ証明書は、お客様がFOMAサービスを契約されていることを証明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書はドコモUIMカードに保存され、クライアント認証に対応しているサイトでご利用になれます。

### FirstPassセンターに接続する

ユーザ証明書の発行申請からダウンロードするまでの操作をします。

- FirstPassセンターからユーザ証明書の発行申請や、ダウンロードができます。
- 海外ではご利用になれません。
- FirstPassセンターに接続するには、日付・時刻設定が必要です。→ P.60
- FirstPassセンターで表示される画面や操作方法は、変更されることがあります。

- 1  ▶ 「i モード / web」▶ 「i モード / web 設定」▶ 「共通設定」▶ 「セキュア通信サービス設定」▶ 「ユーザ証明書操作」▶ 内容を確認 ▶ 「次へ」



## 2 「証明書発行」

■ 失効申請をする場合

「その他」を選択し、「証明書失効」を選択します。PIN2コードを入力し、画面の指示に従って操作してください。

## 3 内容を確認 ▶ 「実行」

## 4 PIN2コードを入力

PIN2コードについて→ P.126

## 5 メッセージを確認 ▶ 「ダウンロード」▶ 内容を確認 ▶ 「実行」

確認のメッセージが表示されます。  
ダウンロードが完了したら、FirstPassのメニュー画面に戻ります。

### おしらせ

- ◆ FirstPassセンターに接続した際のパケット通信料は無料です。
- ◆ FirstPassセンターへ接続中は、以下の機能が利用できません。
  - i モードメールの送受信（SMSの送受信は利用可）
  - メール / メッセージ問合せ（SMS問合せは利用可）
  - メッセージR / Fの受信
  - メール添付ファイルを手動で取得
  - メール詳細画面からのWeb To機能
- ◆ ユーザ証明書を新規で発行する場合も更新で発行する場合も、必ず発行申請をしたあとにダウンロードを行ってください。発行の申請をしていないユーザ証明書はダウンロードすることができません。
- ◆ ユーザ証明書の失効申請が完了すると、そのユーザ証明書が必要なFirstPass対応サイトを表示できなくなります。
- ◆ 失効が完了したあとにFirstPassを利用する場合は、再度ユーザ証明書の発行申請とダウンロードを行ってください。

## ユーザ証明書を使ってサイトに接続する

### 1 i モードで表示したサイト▶ユーザ証明書の送信を確認▶「YES」▶PIN2コードを入力

#### おしらせ

- ◆FirstPass対応サイトに接続した際のパケット通信料は i モードパケット定額サービスに含まれます。
- ◆ユーザ証明書がない状態でFirstPass対応サイトに接続した場合や、ユーザ証明書の有効期限が切れている場合、そのことを通知するメッセージが表示されます。接続を継続する場合は「YES」を選択すると続けてページを表示できる場合がありますが、お客様の個人情報（クレジットカード番号、連絡先など）を安全に送信できない可能性がありますのでご注意ください。接続を切断する場合は「NO」を選択し、FirstPassセンターからユーザ証明書をダウンロードしたあと、再度接続してください。

#### ■FirstPassご利用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPassを利用することにより、サイト側がFOMA端末側を認証するクライアント認証が可能となります。
- FirstPassはFOMA端末からのインターネット通信と、FOMA端末をパソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただくことが可能です。パソコンでご利用いただくためには、FirstPass PCソフトが必要です。FirstPass PCソフトの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- ユーザ証明書の発行申請をする際は、FirstPassについて画面に表示される「ご利用規則」をよくお読みになり、ご同意の上、申請してください。
- ユーザ証明書のご利用にはPIN2コード（P.126）の入力が必要です。PIN2コード入力後になされたすべての行為がお客様によるものとみなされますので、ドコモUIMカードまたはPIN2コードが他人に使用されないよう十分ご注意ください。
- ドコモUIMカードの紛失、盗難にあった場合などは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証明書の失効を行うことができます。
- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコモは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- FirstPassおよびSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用ください。

## 証明書発行接続先を変更する

※ 通常は設定を変更する必要はありません。

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先の設定をします。

### 1 ▶「i モード/web」▶「i モード/web 設定」▶「共通設定」▶「セキュア通信サービス設定」▶「センター接続先設定」


### 2 「<未登録>」を反転▶【編集】▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

**初期画面URL**…接続先の初期画面のURLを設定します。

**接続先番号**…接続先番号を設定します。

### 3 【完了】

#### ■登録した接続先を削除する場合

- ▶登録した接続先を反転▶【サブメニュー】▶「削除」▶端末暗証番号を入力▶「YES」

#### おしらせ

- ◆登録した「ユーザ指定接続先」を編集するときは、登録と同じ操作で編集します。

[Memo]